# BKS EŞİKLİ SÜRGÜLÜ SİSTEM CAM BALKON HESAPLAMA VE ÖRNEK ÇALIŞMASI




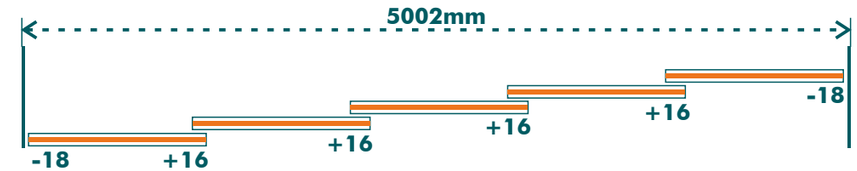


## Cam Genişlik Hesaplama (8-10mm)

Sistem Genişliği (Kasa) Ölçüsü **( 5002 )** − Yan Dikme ve Cam Ara Boşluğu **( 18+18=36 )** -+ 1mm Tölerans + İki Cam Arası Eklenecek Ölçü **( 16 mm )** Cam Ara Sayısı **( 4 )** **( 16x4=64 )** -+ 1mm Tölerans = Kanat Sayısına Bölünecek Ölçü **( 5030 )** / Kanat Sayısı **( 5 )** = Cam Genişliği **( 1006 )**

## Yan Dikme Boyu Hesaplama

Sistem Yüksekliği **( 2000 )** − Alt-Üst Kasa İçin Düşülecek Ölçü **( 60 )** -+ 1mm Tölerans = Yan Dikme Yüksekliği **( 1940 )**

## Başlangıç,Orta ve Bitiş Fitil Hesaplama

Sistem Yüksekliği **( 2000 )** − Kasa ve Baza İçin Düşülecek Ölçü **( 167 )** -+ 1mm Tölerans = Fitil Yüksekliği **( 1833 )**

## Ara Fitil Hesaplama

Sistem Yüksekliği **( 2000 )** − Kasa ve Baza İçin Düşülecek Ölçü **( 165 )** -+ 1mm Tölerans = Fitil Yüksekliği **( 1835 )**

## BİLGİLENDİRME - NOT

**Cam Bazası Hesaplama**

| | | |
|---|---|---|
| → Ara kapak ölçüsü için düşülecek ölçü | **8 mm** | -+ 0,5mm Tölerans |
| → Yan dikme kapağı ölçüsü için düşülecek ölçü | **2 mm** | -+ 0,5mm Tölerans |

## Cam Yükselik Hesaplama (8-10mm)

Sistem Yüksekliği **( 2000 )** − Alt-Üst Kasa, Baza İçi Cam Kanalı ve Çalışma Boşluğu İçin Düşülecek Ölçü **( 150 )** -+ 1mm Tölerans = Cam Yüksekliği **( 1850 )**

**Not:** Bu doküman bayimizin teknik hesaplamaları (ölçüleri) yapabilmesi için düzenlenmiştir. Dökümanda belirtilen ölçüler örnek olarak hazırlanmıştır. Üretimi yapmadan önce kontrol ediniz yanlış hesaplama ve kesimlerden firmamız sorumlu değildir.